

## Руководство пользователя.

Прежде всего прочтите эту важную информацию

### Батарея.

- В приобретенных вами часах батарея питания устанавливается на фабрике и должна быть немедленно заменена при первых признаках недостаточности питания (не включается подсветка, тусклый дисплей) у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы «CASIO». Батарея устанавливается на фабрике с тестовыми целями и срок ее службы может быть меньше указанного в технических характеристиках часов.

### Защита от воды.

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.

Разряд	Маркировка на корпусе	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

Примечания для соответствующих разделов.

- Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги.

### III. Не нажимайте кнопки часов под водой.

### IV. Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.

- Часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).
- Особенностью некоторых защищенных от воды часов является наличие у них кожаных ремешков. Не надевайте эти часы во время плавания или какой-либо другой деятельности, при которой ремешок погружается в воду.

### Уход за вашими часами.

- Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Если внутрь часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. Между вашим запястьем и ремешком должен проходить палец.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, расплывающиеся чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

### Для часов с пластмассовыми ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того, чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

### Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...


- Длительное облучение прямыми солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой намоченной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за отсутствием влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.
- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.


## Общее руководство.

### РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

### РЕЖИМ КАЛЕНДАРЯ

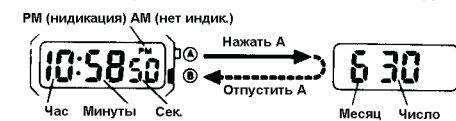

Модуль 350/592/692/695/895



На рис.1., изображен общий вид часов в режиме Текущего времени. Кнопка А осуществляет переход между режимами часов. Переход между режимами осуществляется в следующей последовательности:

Режим текущего времени → Режим календаря.

### Установка времени и даты.

- Нажмите кнопку В два раза для коррекции цифр часа. Каждое нажатие кнопки А увеличивает показания часа.

- Нажмите кнопку В для перехода к коррекции значение минут. Используйте кнопку А для коррекции значения.
- Нажмите кнопку В для перехода к коррекции месяца. Используйте кнопку А для коррекции значения.
- Нажмите кнопку В для перехода к коррекции числа. Используйте кнопку А для коррекции значения.
- Нажмите кнопку В для окончания установок и сохранения результата.
  - Если вы не будете производить никаких действий в режиме коррекции в течение 2 минут, часы перейдут в режим текущего времени автоматически.
  - Календарная система часов не предусматривает 29 дней в феврале. Корректируйте дату високосного года в ручную.

### Корректировка точности хода.

- Нажмите кнопку В. Цифры секунд начнут мигать.
- Нажмите кнопку А во время сигнала точного времени. Счетчик секунд будет установлен в 00.
  - Корректировку точности хода можно производить примерно 1 раз в месяц по сигналам точного времени.

### Технические характеристики.

Точность хода при нормальной температуре

+/-30сек. в месяц

Режим текущего времени

Час, минуты, секунды, «До полудня» / «После полудня» (P), месяц, число

Календарная система

Автоматический календарь, 28 дней в феврале.

### Батарея питания

350/1007/1074

Одна батарея (тип CR-2016). Срок службы около 5 лет.

401

Одна батарея (тип BR-1216 или CR-1216). Срок службы около 5 лет.

501/592/692/695/1070

Одна батарея (тип CR-1216). Срок службы около 5 лет.

681

Одна батарея (тип SR-721SW). Срок службы около 3 лет.

895

Одна батарея (тип CR-1216). Срок службы около 3 лет. У этой модели батарея не может быть заменена, таким образом срок службы батарей – срок службы часов.

## Информация о товаре

### Наименование:

часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые

(муж./жен.)

### Торговая марка:

CASIO

### Фирма изготовитель:

CASIO COMPUTER Co.,Ltd.  
(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)

### Адрес изготовителя:

6-2, Hon-machi 1-chome,  
Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan

### Импортер:

ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр. 1, Россия

### Страна-изготовитель:

1 год

### Гарантийный срок:

1 год

### Адрес уполномоченной

### организации для принятия

### претензий:

указан в гарантийном талоне

Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)

Сертификат соответствия № РОСС.JP. АЯ 46.Д00003