


Важные меры предосторожности

- Никогда не нажимать твердыми и острыми предметами на панель с ЖКД и не надавливать на нее с чрезмерной силой. Это может привести к повреждению панели с ЖКД.
- Панель с ЖКД выполнена из стекла. При сильном нажатии на нее она может сломаться.
- В случае загрязнения дисплея вытереть его мягкой сухой тканью. Никогда не чистить дисплей разбавителями, бензином, любыми другими летучими веществами.
- Никогда сильно не надавливать на панель с ЖКД. Это может привести к повреждению часов.
- Часы выполнены из прецизионных электронных компонентов. Избегать их использования и хранения в местах с очень высокой и очень низкой температурой, сильным магнитным полем, сильной вибрацией, в местах, где они могут подвергнуться сильному удару и т. д.
- Высокая температура может привести к сокращению срока службы батареи и возникновению неисправности в часах. Избегать использования часов вблизи нагревателей, при воздействии на них прямого солнечного света, в любом другом месте, где часы могут подвергнуться воздействию высокой температуры.
- Никогда не пользоваться часами в ванной, в любом другом месте, где часы могут подвергнуться воздействию высокой влажности.
- Никогда не пытаться разбирать часы и модифицировать их каким-либо образом.
- Для очистки часов снаружи протереть их мягкой сухой тканью. В случае очень сильного загрязнения взять мягкую ткань, смоченную в слабом водном растворе умеренного нейтрального моющего средства. Никогда не чистить часы разбавителем, бензином, спиртом, любым другим летучим веществом.

Общее руководство

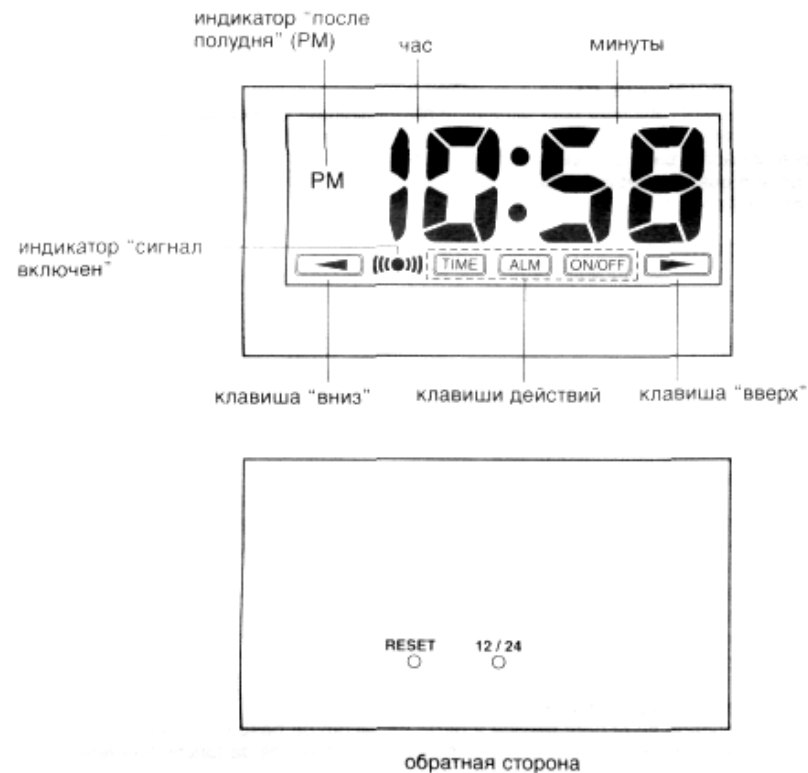

- Кнопки "вверх-вниз" появляются только на изображениях, используемых для выставления времени.
- Кнопки действий обычно на дисплее не видны. Они появляются только при прикосновении к дисплею для выполнения какого-либо действия.
- Кнопки действий остаются на изображении примерно в течение пяти секунд. Нужно действие необходимо выполнить за это время.
- При прикосновении к любой кнопке она начинает мигать, указывая на то, что выполняется действие.
- Обратите внимание на то, что на дисплее выводятся только кнопки, требующиеся при работе с определенным изображением или в определенном режиме. Не требующиеся кнопки на дисплее не появляются.

Изображение с основным форматом времени

В этом изображении на дисплее выводятся час и минуты. Для выполнения какого-либо действия изображение с основным

форматом времени нужно вывести на дисплей.

Выставление времени

1. Проверить, выведено ли на дисплей изображение с основным форматом времени.

2. Для вывода клавиш действия на дисплей часов слегка коснуться его панели.

• Это приводит также к включению электролюминесцентной подсветки.

3. Для вывода на дисплей изображения для выставления времени дотронуться до клавиши **[TIME]**.

• На изображении для выставления времени мигают час, и минуты..

4. Для увеличения значения времени коснуться клавиши **➤**, для уменьшения - клавиши **◀**. Длительное нажатие на любую из них обеспечивает ускоренное изменение значения.

• Секунды на дисплее показаны не бывают, но при каждом нажатии на клавишу **➤** или **◀** они автоматически сбрасываются на 00.

5. После того, как установлено нужное время, для возвращения к изображению с основным форматом времени еще раз нажать клавишу **[TIME]**.

• Если в течение нескольких минут, пока мигает какая-либо клавиша, не нажимать на клавиши, мигание прекращается, а на часах снова появляется изображение с основным форматом времени.

Переключение с 12-часового формата времени на 24-часовой и обратно

Для переключения с 12-часового формата времени на 24-часовой или обратно нажать ногтем на кнопку **"12/24"** на обратной стороне часов.

Об электролюминесцентной подсветке

Легкое касание панели дисплея приводит к его освещению примерно на пять секунд.

• Для подсветки часов используется электролюминесцентная панель, светящая способность которой исчерпывается после очень длительного ее

использования.

• При включенной электролюминесцентной подсветке часы могут издавать звук, обусловленный вибрацией электролюминесцентной панели. Это нормально и не свидетельствует о неисправности.

Пользование сигналом

Часы снабжены функцией повтора сигнала, позволяющей поспать утром на несколько минут побольше. При включенной функции повтора сигнала на дисплее мигает символ **[ALM]**.
Громкость

сигнала переменна. Имеется пять уровней громкости.

В дополнение к этому, на первые 12 секунд каждого срабатывания сигнала включается электролюминесцентная подсветка, освещающая дисплей.

Выставление времени сигнала

1. Для вывода клавиш действия на дисплей часов слегка коснуться его панели.

• Это приводит также к включению электролюминесцентной подсветки.

2. Для вывода на дисплей изображения для установки сигнала дотронуться до клавиши **[ALM]**.

• На изображении для установки сигнала мигает время сигнала.

• Вывод на дисплей времени сигнала автоматически приводит к включению сигнала.

3. Для увеличения значения времени сигнала коснуться клавиши **➤**, для уменьшения - клавиши **◀**. Длительное нажатие на любую из них обеспечивает ускоренное изменение значения.

4. После того, как установлено нужное время сигнала, для возвращения к изображению с основным форматом времени еще раз нажать на клавишу **[ALM]**.

• Если в течение нескольких минут, пока продолжается мигание, не нажимать на клавиши, оно прекращается, а на часах снова появляется исходное изображение.

Включение и выключение сигнала

