


## БУДИЛЬНИК CASIO PQ-10, 11, 12, DQ-541, 581, 582, 712

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

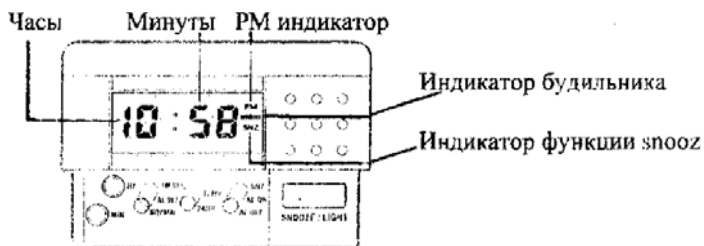

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Передвиньте селектор в положение TM SET.
2. Нажмите кнопку HR для увеличения значения часа и MIN для увеличения значения минут. Удержание в нажатом состоянии этих кнопок позволяет изменять показания на высокой скорости.
1. Хотя на дисплее нет секунд, они сбрасываются в 00 при нажатии кнопки MIN.
3. После установки времени верните селектор в положение NORMAL.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДИЛЬНИКА

Особенностью этих часов является функция snooz режима будильника, которая позволяет Вам утром поспать еще несколько минут.

#### Установка будильника

1. Переведите селектор в положение AL SET.
2. Нажмите HR для увеличения значения часов и MIN для увеличения значения минут. Удержание в нажатом состоянии этих кнопок позволяет изменять показания на высокой скорости.
3. После установки будильника переведите селектор в положение NORMAL.

#### Включение и выключение будильника

Когда селектор находится в положении SNZ или AL ON, будильник включен, перевод в положение AL OFF выключает будильник.

#### Использование будильника

1. Установите время звукового сигнала и включите будильник.
2. Когда наступит выставленное на будильнике время, он начнет звонить. Продолжительность сигнала 1 минута если вы не прервали его нажав кнопку SNOOZE/LIGHT.
3. По прошествии 8 минут после нажатия этой кнопки будильник начнет звонить снова.

4. Если Вы не выключили будильник (переведя селектор в положение AL OFF) эта повторится во второй и в третий раз.
- Вы можете остановить будильник в любое время переведя селектор в положение AL OFF.

#### Как посмотреть какое время выставлено на будильнике

1. Переведите селектор в положение NORMAL.
2. Нажмите HR или MIN для появления на дисплее выставленного времени звукового сигнала.

#### Проверка будильника

1. Переведите селектор в положение SNZ или AL ON.
2. Переведите селектор в положение NORMAL.
3. Нажмите HR или MIN, в это время зазвонит будильник.

### ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ

Нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT для подсветки дисплея.

### ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Батарейку надо заменить когда изображение на дисплее тускнеет и его трудно рассмотреть.

1. Слегка нажмите на крышку гнезда батарейки, продвиньте в указанном стрелкой направлении и откройте ее.
2. Удалите обе старые батарейки.
3. Вставьте новые батарейки. Тщательно соблюдайте полярность. Если Вы вставили батарейки неправильно, они могут взорваться и повредить часы.
4. Поставьте на место крышку гнезда батарейки.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Точность хода при нормальной температуре** +/- 60 секунд в месяц

Ежедневный будильник с функцией snooz

**Срок службы батареи:** Приблизительно 1 год ( предполагается что будильник звонит 2 минуты каждый день и подсветка используется 2 секунды в день)

**Батарея:**  
 PQ-10, PQ-11: Две батарейки типа LR-44  
 PQ-12, DQ-541, DQ-581, DQ-582: Две батарейки размера AAA типа RO3/UM-4  
 DQ-712: Две батарейки размера AA типа R6P/SUM-3

#### Информация о товаре

<b>Наименование:</b>	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
<b>Торговая марка:</b>	CASIO
<b>Фирма изготовитель:</b>	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
<b>Адрес изготовителя:</b>	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
<b>Импортер:</b>	ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Суцеская, д.27, стр. 1, Россия
<b>Страна-изготовитель:</b>	
<b>Гарантийный срок:</b>	1 год
<b>Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:</b>	указан в гарантийном талоне

Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)

Сертификат соответствия № РОСС ИР. АЯ 46, Д000003