


БУДИЛЬНИК CASIO PQ-10, 11, 12, DQ-541, 581, 582, 712

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

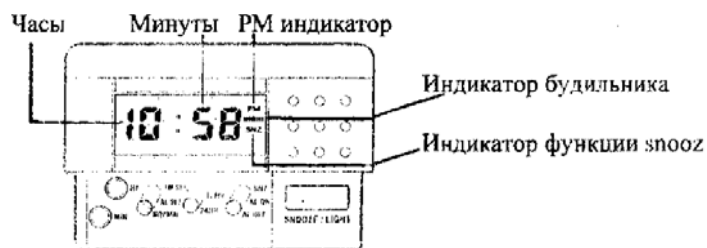

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Передвиньте селектор в положение TM SET.
2. Нажмите кнопку HR для увеличения значения часа и MIN для увеличения значения минут. Удержание в нажатом состоянии этих кнопок позволяет изменять показания на высокой скорости.
 1. Хотя на дисплее нет секунд, они сбрасываются в 00 при нажатии кнопки MIN.
 3. После установки времени верните селектор в положение NORMAL.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДИЛЬНИКА

Особенностью этих часов является функция snooze режима будильника, которая позволяет Вам утром поспать еще несколько минут.

Установка будильника

1. Переведите селектор в положение AL SET.
2. Нажмите HR для увеличения значения часов и MIN для увеличения значения минут. Удержание в нажатом состоянии этих кнопок позволяет изменять показания на высокой скорости.
3. После установки будильника переведите селектор в положение NORMAL.

Включение и выключение будильника

Когда селектор находится в положении SNZ или AL ON, будильник включен, перевод в положение AL OFF выключает будильник.

Использование будильника

1. Установите время звукового сигнала и включите будильник.
2. Когда наступит выставленное на будильнике время, он начнет звонить. Продолжительность сигнала 1 минута если вы не прервали его нажав кнопку SNOOZE/LIGHT.
3. По прошествии 8 минут после нажатия этой кнопки будильник начнет звонить снова.

4. Если Вы не выключили будильник (переведя селектор в положение AL OFF) эта повторится во второй и в третий раз.
 - Вы можете остановить будильник в любое время переведя селектор в положение AL OFF.

Как посмотреть какое время выставлено на будильнике

1. Переведите селектор в положение NORMAL.
2. Нажмите HR или MIN для появления на дисплее выставленного времени звукового сигнала.

Проверка будильника

1. Переведите селектор в положение SNZ или AL ON.
2. Переведите селектор в положение NORMAL.
3. Нажмите HR или MIN, в это время зазвонит будильник.

ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ

Нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT для подсветки дисплея.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Батарею надо заменить когда изображение на дисплее тускнеет и его трудно рассмотреть.

1. Слегка нажмите на крышку гнезда батареи, продвиньте в указанном стрелкой направлении и откройте ее.
2. Удалите обе старые батареи.
3. Вставьте новые батареи. Тщательно соблюдайте полярность. Если Вы вставили батареи неправильно, они могут взорваться и повредить часы.
4. Поставьте на место крышку гнезда батареи.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность хода при нормальной температуре +/- 60 секунд в месяц

Ежедневный будильник с функцией snooze

Срок службы батареи: Приблизительно 1 год (предполагается что будильник звонит 2 минуты каждый день и подсветка используется 2 секунды в день)

Батарея:
 PQ-10, PQ-11: Две батареи типа LR-44
 PQ-12, DQ-541, DQ-581, DQ-582: Две батареи размера AAA типа RO3/UM-4
 DQ-712: Две батареи размера AA типа R6P/SUM-3

Информация о товаре

Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (CASIO Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Импортер:	ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр. 1, Россия
Страна-изготовитель:	
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне

Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п. 4.35)

Сертификат соответствия № РОСС ЛР. АЯ 46.Д00003