

## Общие указания.

\* Внешний вид Ваших часов может отличаться от изображенного на инструкции.

## Подсветка дисплея

Нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT для подсветки дисплея в течение 2 секунд.

## Установка времени.


Нажмите кнопку TIME SET + для увеличения значения минут.

Нажмите кнопку TIME SET - для уменьшения значения минут. Если нажать и удерживать эти кнопки, значение минут изменяется быстро.

\* При нажатии кнопок TIME SET + или TIME SET - значение секунд сбрасывается в 0.

## Переключение между 12- и 24-часовым форматом

Нажмите кнопку 12/24HR, расположенную на задней панели часов для переключения между 12- и 24-часовым форматом.

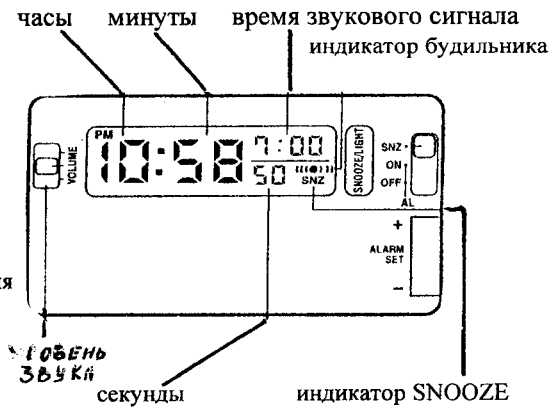

## Использование будильника

Режим звуковых сигналов в этих часах имеет функцию SNOOZE которая позволяет Вам утром поспать еще несколько минут. Когда достигается время, установленное на будильнике, раздается звуковой сигнал (от низкого до высокого тона). Он продолжается в течение минуты, если Вы не нажали кнопку SNOOZE/LIGHT.

### Установка времени звукового сигнала

1. Используйте регулятор ALARM SET для изменения устанавливаемого времени. Перемещение регулятора в сторону + увеличивает значение минут звукового сигнала, перемещение в сторону - уменьшает значение минут. Удержание регулятора в одном из положений изменяет значение минут быстро.

### Включение - выключение будильника

Переведите селектор в положение SNZ или ON для включения будильника или в положение OFF для его выключения.

### Использование стандартного будильника

Установите время звукового сигнала и переведите селектор в положение ON.

\* В это время на экране появится маркер

\* Во время звонка экран часов будет освещаться. По прошествии двух минут подсветка выключается.

\* Будильник срабатывает в установленное время. Звуковой сигнал будет продолжаться в течение минуты или до тех пор пока не нажата кнопка SNOOZE/LIGHT.

### Использование функции SNOOZE.

1. Установите время звукового сигнала и переведите селектор в положение SNZ.

\* В это время на экране появится маркер SNZ.

\* Во время звонка экран часов будет освещаться. По прошествии двух минут подсветка выключается.

2. Будильник сработает в установленное время. Звуковой сигнал будет продолжаться в течение минуты или до тех пор пока не нажата кнопка SNOOZE/LIGHT.

3. Через 5 минут звуковой сигнал автоматически сработает снова. Это будет повторяться 6 раз, если Вы не переведете селектор в любое другое положение.

\* Вы можете отключить будильник, переведя селектор в положение OFF.

## Использование NAP-таймера

Нажатие кнопки NAP TIMER автоматически устанавливает таймер на 10 минут. Каждое следующее нажатие увеличивает стартовое время следующим образом: 20, 30, 60 (1:00), 90 (1:30), 120 (2:00), и 150 (2:30) минут. При нажатии этой кнопки после 150 минут таймер возвращается к 10-минутной установке.

\* Таймер может быть установлен только на вышеописанные значения времени.

\* Таймер срабатывает по прошествии выбранного Вами времени.

\* Если обратный отсчет времени закончился в то время, когда работает функция SNOOZE, то эта функция отменяется.

\* Перемещение селектора в любое другое положение во время работы NAP-таймера останавливает его работу автоматически.

## Замена батареи

Менять батарею следует когда изображение на дисплее станет тусклым и его трудно будет рассмотреть.

### Для замены батареи

1. Слегка нажмите на крышечку гнезда батареи в указанном на корпусе направлении и снимите ее.

2. Удалите обе старые батареи.

3. Вставьте новые батареи, соблюдая полярность.

4. Тщательно установите крышку на место.

5. Нажмите кнопку RESET (сброс) на задней панели часов.

## Спецификация

(Точность при нормальной температуре) +/- 60 секунд в месяц

(Система измерения времени) Переключатель 12/24 - часового формата.

\* Будильник: Часы, минуты, режим snooze

Nap -таймер: 10, 20, 30; 1:00, 1:30, 2:00, 2:30

\* Источник питания: Две батареи размера AAA типа RO3/UM-4

Приблизительный срок службы 1 год (предполагается что будильник и Nap-таймер работают 1 мин., а подсветка 3 сек. в день).

#### Информация о товаре

**Наименование:** часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые  
(муж./жен.)

**Торговая марка:** CASIO

**Фирма изготовитель:** CASIO COMPUTER Co.,Ltd.  
(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)

**Адрес изготовителя:** 6-2, Hon-machi 1-chome,  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

**Импортер:** ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр. 1, Россия

**Страна-изготовитель:**

**Гарантийный срок:** 1 год

**Адрес уполномоченной  
организации для принятия  
претензий:** указан в гарантийном талоне

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)  
Сертификат соответствия № РОСС ИР. АЯ 46.Д00003*