


- Иногда не удается зарядить и острого зарядки на панель с ЖКД и не поддается на нее с зарядной сеткой. Это может привести к повреждению панели с ЖКД.
- Панель с ЖКД выключена из строя. При сильном нажатии на нее она может сломаться.
- В случае загрязнения дисплея вытереть его мягкой сухой тканью. Никогда не используйте растворители, бензин, любые другие легковоспламеняющиеся вещества.
- Никогда сильно не надавливать на панель с ЖКД. Это может привести к повреждению часов.
- Часы выполнены из прецизионных электронных компонентов. Избегайте их использования в краевых и местах с очень высокой и очень низкой температурой, сильными магнитными полями, сильной вибрацией, в местах, где они могут подвергнуться воздействию влаги и т. д.
- Высокая влажность может привести к сокращению срока службы батареи и возникновению неисправности в часах. Избегайте использования часов вблизи нагревателей, при воздействии на них прямого солнечного света, в любом другом месте, где часы могут подвергнуться воздействию высокой температуры.
- Никогда не пользуйтесь часами в ванной, в любом другом месте, где часы могут подвергнуться воздействию высокой влажности.
- Никогда не пытайтесь разобрать часы и калибрировать или изменить любые образцы.
- Для очистки часов снаружи протрите их мягкой сухой тканью. В случае очень сильного загрязнения использовать мягкую ткань, смоченную в слабом водном растворе умеренно нейтрального моющего средства. Никогда не чистите часы растворителем, бензином, спиртом, любым другим легковоспламеняющимся.

**Общие сведения:**

Часы имеют два изображения формата времени в соответствии с неэквивалентными часами.

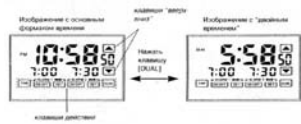

- Клавиша "вверх вверх" появляется только на изображении, используемом для выставления времени.
- Клавиша действия обычно на дисплее не видна. Она появляется только при переключении с дисплея для выключения какого-либо действия.
- Клавиша действия доступна на изображении примерно в течение пяти секунд. Нужно действие необходимо выполнить за это время.
- При пролистывании в любом направлении она означает **ПАУЗА**, указывая на то, что выключены дисплеи.
- Обратите внимание на то, что на дисплее выводится только в часы, требующие при давлении с определенным изображением или в определенном режиме. На требующие клавиша на дисплее не появляются.

**Изображение с основным форматом времени**

В верхней части этого изображения на дисплее выводится час, минуты и секунды, а в нижней — время, на которое в данный момент выставлены два сигнала.

**Изображение с "двойным временем"**

В верхней части на дисплее выводится "двойное время", а в нижней — время, на которое в данный момент выставлен сигнал. Это изображение следует выбрать при желании оставить на дисплее "двойное время", например, при нахождении в другом часовом поясе. Если это изображение показано на дисплее, то когда "двойное время" достигнет времени, на которое в данный момент выставлен сигнал, звуком сигнала. Обратите внимание на то, что каждый раз перед выключением времени в режиме "двойного времени" необходимо вывести это изображение на дисплее.

• У любого из двух выведенных изображений можно вывести на дисплей изображение для установки сигнала.

**Переключение с 12-часового формата времени на 24-часовой и обратно**  
 Для переключения с 12-часового формата времени на 24-часовой или обратно нажать на кнопку "ON/OFF" на обратной стороне часов.

**Об электронноминусивной подсветке**

- Перед касанием панели дисплея приводит к его освещению примерно на пять секунд.
- Для подсветки часов используется электронноминусивная панель, светящая способность которой исчерпывается после очень длительного ее использования.
- При включении электронноминусивной подсветки часы могут издавать звук, обусловленный вибрацией электронноминусивной панели. Это нормально и не свидетельствует о неисправности.

**Выставление времени**

- 1 Проверить, выведено ли на дисплей изображение с основным форматом времени.
- 2 Для выхода клавиша действия на дисплее часов слегка коснуться его панели.
- 3 Это приводит также к включению электронноминусивной подсветки.
- 3 Для выхода на дисплее изображение для выставления времени дотронулись до клавиши [TIME].
- 4 На изображении для выставления времени мигают час, минуты и секунды.
- 4 Для увеличения значения времени коснуться клавиши Δ, для уменьшения — ∇. Длительное нажатие на любую из них обеспечивает ускоренное изменение значений.
- 5 После того, как установлено нужное время, для возвращения к изображению с основным форматом времени еще раз нажать клавишу [TIME].

• Если в течение нескольких минут, после выключения часов выключается, не показывая на дисплее, изображение, проверьте, правильно ли, в часах сигнала выключены изображения с основным форматом времени.



**"Двойное время"**

- Выставление "двойного времени"**
- 1 Проверить, выведено ли на дисплее изображение с "двойным временем".
  - 2 Для выхода клавиша действия на дисплее часов слегка коснуться его панели.
  - 3 Это приводит также к включению электронноминусивной подсветки.
  - 3 Для выхода на дисплее изображение для выставления "двойного времени" дотронулись до клавиши [TIME].
  - 4 На изображении для выставления "двойного времени" мигают час, минуты и секунды.
  - 4 Для увеличения значения "двойного времени" коснуться клавиши Δ, для уменьшения — ∇. Длительное нажатие на любую из них обеспечивает ускоренное изменение значений.
  - 5 После того, как установлено нужное "двойное время", для возвращения к изображению с "двойным временем" еще раз нажать клавишу [TIME].
  - 5 Показание секунд в формате "двойного времени" автоматически синхронизируется с показываемым сигналом в основном формате времени.
  - Если в течение нескольких минут, после выключения часов выключается, не показывая на дисплее, изображение, проверьте, правильно ли, в часах сигнала выключены изображения с "двойным временем".

**Пользованию сигналам**

**Общие замечания**

Часы способны выдавать сигналы, работоспособны независимо друг от друга. Сигнал 1 имеет определенный звук, а сигнал 2 — звук более различных нот. К тому же на первом 12 секунд каждого срабатывания сигнала выключается электронноминусивная подсветка, освещающая дисплей.

**Важно!**

Если сигнал выключен, он звучит только раз, когда время, показываемое в верхней части дисплея (в основном формате или в формате "двойного времени"), полностью соответствует времени, на которое в данный момент выставлен сигнал. Это распространяется и на случаи, когда время сигнала в данный момент на дисплее не показано.

**Выставление времени сигнала**

Изображение для установки сигнала можно вывести на дисплее из режима как основного формата времени, так и "двойного времени".

- 1 Для выхода клавиша действия на дисплее часов слегка коснуться его панели.
- 3 Это приводит также к включению электронноминусивной подсветки.
- 3 Для выхода на дисплее изображение для установки сигнала дотронулись до клавиши [SET].
- 4 На изображении для установки сигнала мигает время сигнала.
- 4 Выход на дисплее времени сигнала автоматически приводит к включению сигнала.
- 4 Для увеличения значения времени сигнала коснуться клавиши Δ, для уменьшения — ∇. Длительное нажатие на любую из них обеспечивает ускоренное изменение значений.
- 4 После того, как установлено нужное время сигнала, для возвращения к изображению изображение еще раз нажать на клавишу [SET].
- Если в течение нескольких минут, после прекращения звуков, не показывая на дисплее, изображение, проверьте, правильно ли, в часах сигнала выключены изображения.

**Включение и выключение сигнала**

Сигнал можно включить и выключить, когда на дисплее выведено любое из двух изображений формата времени.

1 Для выхода клавиша действия на дисплее часов слегка коснуться его панели.

2 Это приводит также к включению электронноминусивной подсветки.

2 Для включения и выключения сигнала коснуться клавиши [ON/OFF].

3 Когда сигнал выключен, на дисплее выводится символ **вне**. Для указания на то, что сигнал выключен, символ не появляется.

**Технические характеристики**

- Точность при нормальной температуре: ±60 секунд в месяц.
- Информация на дисплее: текущее время (час, минуты, секунды), резервный "послед. сигнал" (PM).
- Показ времени в 12 или 24-часовом формате с возможностью переключения.
- Сигнал для электронного сигнала.
- "Двойное время": час, минуты.
- Другие особенности: электронноминусивная подсветка.
- Батарея: одна батарея AAA (тип R03/UM-3).
- Срок службы батареи: примерно 1 год (в зависимости, что сигнал работает 1 минуту в день, в противном — 20 секунд).
- Частое использование подсветки и сигнала сокращает срок службы батареи.
- За время отгрузки и хранения может снизиться напряжение, обеспечиваемое батареей, входящая в комплекте часов.
- Рабочая температура: 0—40°C.

**Замена батареи**

- 1 Легким нажатием на метку на обратной стороне часов определить местоположение батареи.
- 2 Сдвинуть крышку в направлении, показанном стрелой.
- 2 Вынуть старую батарею.
- 3 Вставить новую батарею, убедившись, что ее положительный (+) и отрицательный (-) контакты ориентированы правильно.
- 4 Убедиться, крышка отсоединена от батареи на место.
- 5 Затем протрите часы на сухую "RESET".
- После установки батареи и нового раз в после ее замены обязательно нажать кнопку "RESET".

### Информация о товаре

**Наименование:** часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые  
(муж./жен.)

**Торговая марка:** CASIO

**Фирма изготовитель:** CASIO COMPUTER Co.,Ltd.  
(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)

**Адрес изготовителя:** 6-2, Hon-machi 1-chome,  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

**Импортер:** ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Суцеская, д.27, стр. 1, Россия

**Страна-изготовитель:**

**Гарантийный срок:** 1 год

**Адрес уполномоченной  
организации для принятия  
претензий:** указан в гарантийном талоне

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)  
Сертификат соответствия № РОСС ИР. АЯ 46.Д00003*