




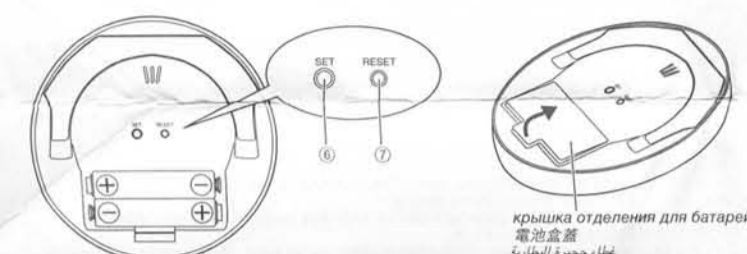

АЯ46

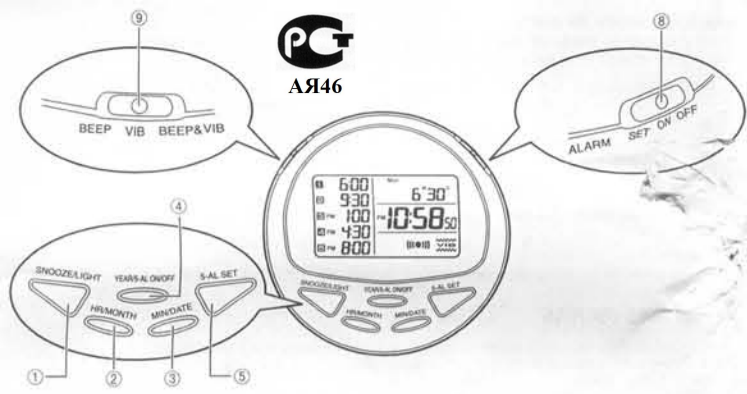

крышка отделения для батарей
電池盒蓋

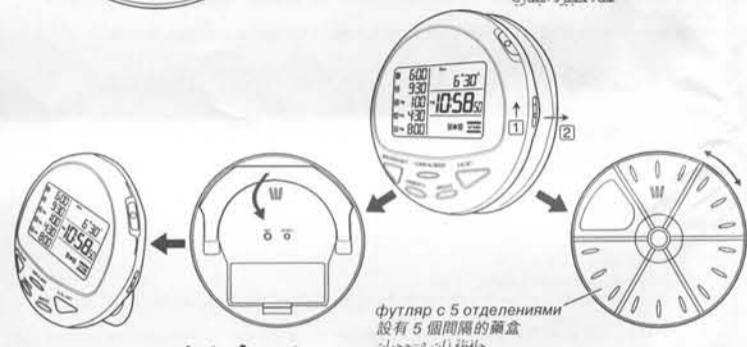

футляр с 5 отделениями
設有 5 個間隔的藥盒

TMR 200
русский

Часы оснащены функциями будильника и 5 напоминающих сигналов. В нижеприведенной таблице дается описание каждого типа сигнала.

| Тип сигнала | Повтор сигнала | Длительность сигнала |
|-------------------------|----------------|---|
| Будильник | имеется | 1 минута (повторяется 7 раз каждые 5 минут) |
| 5 напоминающих сигналов | отсутствует | 30 секунд |

- В качестве режима предупреждения можно выбрать звонок, беззвучный вибросигнал, а также звонок в сочетании с вибросигналом.
- После того как сигнал выставлен и включен, сигнал заданного режима подается ежедневно в выставленное время. Нажатие на любую кнопку часов приводит к прекращению подачи сигнала.
- Длительное нажатие на любую из кнопок обеспечивает ускоренное изменение значения.
- Обратите внимание на то, что будильник оснащен функцией повтора сигнала. Это означает, что после остановки сигнала он примерно через 5 минут возобновляется. Для полного отключения сигнала с тем, чтобы он больше не подавался, передвинуть переключатель режима сигнала (8) в положение «OFF».

Включение будильника

- Передвинуть переключатель режима сигнала (8) в положение «SET». Выставленное к настоящему моменту время звонка будильника на дисплее начинает мигать.
- Нажатием на кнопку «HR» (2) увеличить значение часа, на кнопку «MIN» (3) — значение минут. Длительное нажатие на любую из кнопок обеспечивает ускоренное изменение значения.
- После выставления будильника передвинуть переключатель режима сигнала (8) в положение «OFF» или «ON».
 - Если на дисплее выведено изображение для выставления будильника, будильник по наступлении времени звонка не звучит.

Включение и выключение будильника

- Для включения будильника передвинуть переключатель режима сигнала (8) в положение «ON», для выключения — в положение «OFF».
- При включении будильника в нижней части дисплея появляется индикатор ((●●)), а в верхней — вместо текущей даты появляется выставленное время звонка. При включенном будильнике для вывода на дисплей текущей даты нужно нажать на кнопку «HR/MONTH» (2), «MIN/DATE» (3) или «YEAR/5-AL ON/OFF» (4).

Выставление 5 напоминающих сигналов

- Нажать на кнопку «5-AL.SET» (5) так, чтобы замигало выставленное время напоминающего сигнала (1).
- На дисплее начинает мигать выставленное время напоминающего сигнала (1).
- Нажатием на кнопку «HR» (2) увеличить значение часа, на кнопку «MIN» (3) — значение минут. Длительное нажатие на любую из кнопок обеспечивает ускоренное изменение значения.
- Нажатием на кнопку «5-AL.SET» (5) обеспечить мигание времени следующего напоминающего сигнала (2).
- Начинает мигать выставленное время следующего напоминающего сигнала.
- Во время мигания напоминающего сигнала (2) нажатием на кнопку «5-AL.SET» (5) восстановить обычное изображение хронометража.

Включение и выключение 5 напоминающих сигналов

- Нажать на кнопку «5-AL.SET» (5) так, чтобы замигало выставленное время напоминающего сигнала (1).
- Выставленное время напоминающего сигнала (1) на дисплее начинает мигать.
- Нажатием на кнопку «5-AL.SET» (5) обеспечить мигание времени того напоминающего сигнала, который нужно включить или выключить.
- Нажатием на кнопку «5-AL ON/OFF» (4) сигнал, время которого мигает, включить (отображается выставленное время сигнала) или выключить (отображается индикация «---»).
5. Во время мигания напоминающего сигнала (2) нажатием на кнопку «5-AL.SET» (5) восстановить обычное изображение хронометража.

Выбор режима предупреждения

Выбор режима предупреждения (будильник или все 5 напоминающих сигналов) осуществляется с помощью переключателя режима предупреждения (3).

| Вид сигнала | Положение переключателя | Соответствующий индикатор на дисплее |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Звонок | BEEP | ((●●)) |
| Вибросигнал | VIB | (VIB) |
| Звонок с вибросигналом | BEEP & VIB | ((●●)) (VIB) |

Включение подсветки дисплея

Для включения подсветки дисплея примерно на три секунды нажать на кнопку «SNOOZE/LIGHT» (1).

Внимание!

- Частое пользование подсветкой

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

- Замену батарей производить, как только тускнеет индикация на дисплее часов и ее становится трудно считать.
- Открыть отделение для батарей, как показано на иллюстрации.
 - Извлечь обе старые батареи.
 - Вставить новые батареи. Проверить, правильно ли ориентированы положительный (+) и отрицательный (-) полюса батарей. Неправильная установка батарей может привести к их разрыву и вызвать повреждение часов.
 - Установить крышку отделения для батарей на место.
 - Нажать на кнопку «RESET» (7). После замены батарей на кнопку «RESET» (7) нажимать обязательно.

Меры предосторожности в отношении батарей

- Хранить батареи в месте, не достижимом для детей. В случае проглатывания батареи немедленно обратиться к врачу.
- Батареи должны быть вставлены обязательно так, чтобы их положительный (+) и отрицательный (-) полюсы были ориентированы правильно.
- Ни в коем случае не использовать старую батарею вместе с новой и батареями разных марок.
- Ни в коем случае не подзаряжать батареи, включенные в комплект часов.
- В случае протечки батареи удалить жидкость тряпкой, следя за тем, чтобы жидкость не попала на кожу.
- Батареи подлежат замене не реже 1 раза в год даже при нормальной их работе.
- Батареи, включенные в комплект часов, за время транспортировки и хранения несколько разряжаются.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Точность при нормальной температуре** — ±30 секунд в месяц
Календарь — автоматический рассчитанный на период с 2000 по 2039 год
Сигналы
 - будильник с функцией повтора сигнала;
 - 5 напоминающих сигналов**Режимы предупреждения**
 - звонок;
 - вибросигнал**Другие функции** — подсветка
Срок службы батарей — ок. 1 года при следующих условиях:
 - при использовании только звонка — 5 секунд работы подсветки, 6 минут работы сигнала в сутки;
 - при использовании звонка с вибросигналом — 5 секунд работы подсветки, 30 секунд работы сигнала в сутки**Батареи** — 2 шт. размера AAA (тип R03)
Рабочая температура — 0 — 40°C

Пищевые продукты и иные съедобные предметы оставлять в каком-либо из отделений часов запечатанными в пакете или в обертке либо перед помещением их туда вкладывать в пакет или оборачивать. В открытом виде продукты и иные съедобные предметы в отделение не помещать.

- На момент покупки на стекле часов имеется наклейка. Перед их использованием обязательно ее снять.
- В зависимости от модели часов их конфигурация может несколько отличаться от показанных на иллюстрации.

СИГНАЛ ВЫКЛЮЧЕН



СИГНАЛ ВКЛЮЧЕН



Меры предосторожности при использовании

- Не пользоваться часами и не хранить их в местах, где они могут подвергнуться воздействию высокой или низкой температуры, сильной вибрации, сильным ударам.
- Воздействие высокой температуры может привести к сокращению срока службы батареи и вызвать повреждение часов. Они должны находиться вдали от нагревательных приборов и не подвергаться воздействию прямого солнечного света.
- Ни в коем случае не пользуйтесь часами в ванной комнате или в каком-либо ином очень сыром месте.
- Ни в коем случае не пробуйте разбирать часы. Это может вызвать их повреждение.
- Чистить часы мягкой тканью, сухой или смоченной в растворе слабого нейтрального моющего средства. Отжимать из ткани избыток жидкости. Ни в коем случае не пользоваться растворителями, бензином, спиртом и тому подобными средствами.
- Руководство и всю информацию о секундомере держите под рукой с тем, чтобы пользоваться ею в будущем.

«Касио компьютер, лтд», не несет никакой ответственности в связи с каким бы то ни было ущербом и не принимает от третьих лиц никаких претензий, возникающих в связи с использованием этих часов.

Общие сведения

- Кнопка «SNOOZE/LIGHT»**
 - Нажатие на кнопку обеспечивает включение подсветки на несколько секунд.
 - Нажатие на кнопку обеспечивает прекращение подачи сигнала.
- Кнопка «HR/MONTH»**
 - Нажатие на кнопку во время выставления времени и даты обеспечивает увеличение значения часа, а также месяца.
- Кнопка «MIN/DATE»**
 - Нажатие на кнопку во время выставления времени и даты обеспечивает увеличение значения минут, а также числа.
- Кнопка «YEAR/5-AL ON/OFF»**
 - Нажатие на кнопку во время выставления даты обеспечивает увеличение значения года.
 - Нажатие на кнопку обеспечивает включение (выключение) напоминающего сигнала.
- Кнопка «5-AL.SET»**
 - Предназначена для входа в режим выставления времени напоминающего сигнала.
- Кнопка «SET»**
 - Нажатие на кнопку обеспечивает последовательное переключение изображений на дисплее.
- Кнопка «RESET»**
 - Нажатие на кнопку обеспечивает «сброс» часов после замены батарей.
- Переключатель режима сигнала**
 - SET — выставление времени сигнала
 - ON — сигнал включен
 - OFF — сигнал выключен
- Переключатель режима предупреждения**
 - BEEP — звонок
 - VIB — вибросигнал
 - BEEP & VIB — звонок с вибросигналом

ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

- Нажатием на кнопку «SET» (6) вывести нужное изображение из показанных ниже.
- Выбрать выставляемый параметр и изменить его с помощью кнопок «HR/MONTH» button (2), «MIN/DATE» (3) и «YEAR/5-AL ON/OFF» (4).
 - Длительное нажатие на любую из кнопок обеспечивает ускоренное изменение значения.
 - Год выставляется в интервале от 2000-го до 2039-го. День недели выставляется автоматически в соответствии с выставленной датой.
 - Нажатие на кнопки «HR» (2) и «MIN» (3) после вывода на дисплей изображения для установки времени приводит к сбросу секунд на 00.
- Чтобы вывести на дисплей рабочее изображение времени после выставления часов, нужно нажать на кнопку «SET» (6).
 - Если изображение для выставления времени оставить на дисплее примерно на 3 минуты, непродолжительными никакими действиями, часы автоматически возвращаются к рабочему изображению времени.

Информация о товаре

| | |
|---|---|
| Наименование: | часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.) |
| Торговая марка: | CASIO |
| Фирма изготовитель: | CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед) |
| Адрес изготовителя: | 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan |
| Импортер: | ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сушешская, д.27, стр. 1, Россия |
| Страна-изготовитель: | |
| Гарантийный срок: | 1 год |
| Адрес уполномоченной организации для принятия претензий: | указан в гарантийном талоне |
| | Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35) |
| | Сертификат соответствия № РОСС.ИР. АЯ 46.Д00003 |